# **GV-NX66L128DP / GV-NX66L256DP**

GeForce™ 6600 LE 顯示卡

# 使用手册

Rev. 102

\*產品上之WEEE logo 意指本產品必須透過特定廢棄物回收管道回收,不得任意拋棄! \*此WEEE 相關法令規定僅於歐盟國家實施。

#### 版權

© 2005 GIGABYTE TECHNOLOGY CO., LTD

GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. ("GBT") 版權所有。未經 GBT 書面許可,不得以任何形式複製或散播 本手册的任何內容。

#### 商標

本手冊所有提及之商標與名稱皆屬該公司所有。

#### 注意事項

顯示卡上的任何貼紙請勿自行撕毀,否則會影響到產品保固期限的認定標準。

在科技迅速的發展下,此發行手冊中的一些規格可能會有過時不適用的敘述,敬請見諒。

在此不擔保本手冊無任何疏忽或錯誤亦不排除會再更新發行。手冊若有任何內容修改,恕不另行 通知。

# 目錄

1. 簡介	3
1.1. 主要特性	3
1.2. 系統需求	3
2.硬體安裝	4
2.1. 顯示卡的元件配置圖	4
2.2. 硬體安裝	6
3.安裝驅動程式	9
3.1. 安裝 Windows® XP 的驅動程式	
3.1.1. 操作系統的基本需求	
3.1.2. 安裝 DirectX	
3.1.3. 安裝驅動程式	
3.1.4. 驅動程式光碟之附屬公用程式	
3.1.5. 工作列命令圖示	16
3.1.6. 顯示器內容設定	19
3.1.7. nView 內容設定	23
3.2. 安裝 Windows® 2000 驅動程式	28
4.疑難排除與要訣	29
5.附錄	30
5.1. 如何更新您顯示卡的 BIOS	
5.1.1. 以 DOS 指令更新 BIOS	
5.1.2. 以 @VGA 更新 BIOS	30
5.2. 解析度與色彩對照表(在 Windows® XP 下)	31

# 1. 簡介

# 1.1. 主要特性

- 採用 NVIDIA® GeForce™ 6600 LE 視覺處理晶片核心技術(GPU)
- 支援最新 PCI Express x 16 規格
- 採用 128MB DDR 高效能 3D 繪圖顯示記憶體 (只有 GV-NX66L128DP 支援此功能)
- 採用 256MB DDR 高效能 3D 繪圖顯示記憶體 (只有 GV-NX66L256DP 支援此功能)
- 支援 DirectX 9.0C
- 可透過PCI Express介面支援 NVIDIA® SLI™ (Scalable Link Interface,可 擴充連結介面)技術<sup>(註)</sup>
- 支援 AV、S-Video 和 HDTV 輸出
- 支援 D-Sub 和 DVI-I 數位介面輸出

# 1.2. 系統需求


- IBM 或 100% PC 相容之 Intel Pentium® III 650MHz 或 AMD Athlon 650MHz 以上的處理器
- 支援 PCI Express x 16 插槽
- Windows® 2000 / Windows® XP作業系統
- 64MB 以上的記憶體
- 50MB 以上的可用硬碟空間
- CD-ROM 或 DVD-ROM 光碟機
- (註) SLI技術需搭配支援PCI Express介面且提供兩組x 16插槽的主機板。 在SLI組態下運作的兩張顯示卡必須是相同型號且相同廠商。 GV-NX66L128DP/GV-NX66L256DP需使用驅動程式77.74或以上版本才 能透過PCI Express介面支援SLI技術。


- 3 - 簡介


# 2.硬體安裝

# 2.1. 顯示卡的元件配置圖

1) GV-NX66L128DP

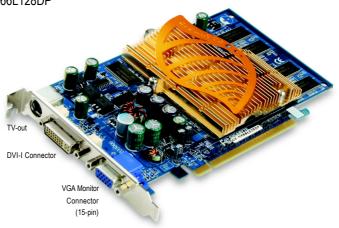

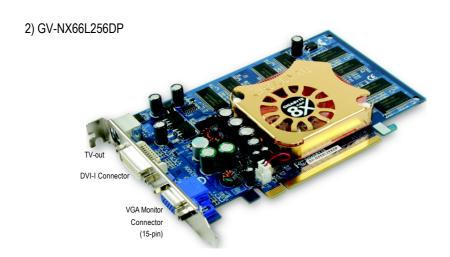

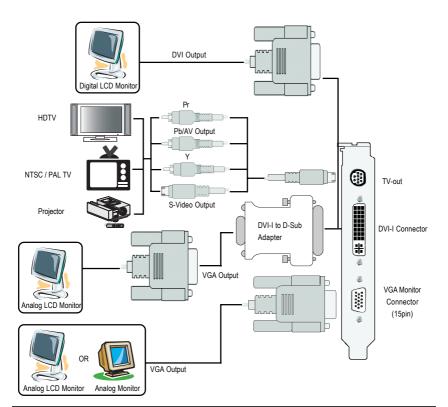



# wation 警告!

此顯示卡由許多精密的積體電路及其他元件所構成,這些積體電路很容易因為 遭到靜電影響而損壞。所以請在正式安裝前,做好下列準備:

- 1.請將電腦的電源關閉,並且拔除電源插頭。
- 2.拿取顯示卡時請儘量避免觸碰金屬接線部份,最好能夠戴上有防靜電的手環。
- 3.在顯示卡未安裝前,需將元件置放在靜電墊或防靜電袋內。

請注意,顯示卡上有許多敏感的電子元件很容易因為接觸到靜電而損壞,所以 除非您要開始安裝顯示卡,否則儘可能不要將顯示卡從防靜電袋中取出。 欲從防靜電袋中取出或安裝顯示卡時,必須在已接地的防靜電墊上。安裝人員 必須手戴靜電護腕,並且與防靜電墊在同一點接地。裝載運輸過程中,容易造 成損壞。安裝前請先檢查顯示卡的包裝袋是否有明顯的損壞,確認無誤後再行 安裝。

- 注意:如發現顯示卡有明顯損壞,請勿接上電源!
- 如欲更改 BIOS 版本,請使用技嘉科技所發出的正式 BIOS,使用 非技嘉科技 之 BIOS,可能導致 VGA 工作或書面異常。

# 2.2. 硬體安裝

準備好您的電腦及顯示卡,開始安裝您的顯示卡:

## 移除舊有的顯示卡:

1. 先將電腦的電源關掉,並將電腦 上的螢幕連接線拔除。



2.將電腦外殼拆除,並且讓自己保持接地(為了使人體不帶電,以防止靜電傷害電腦設備),必要時請參考系統操作手冊進行電腦的拆卸。



3.從機殼上移除擴充擋板及螺絲, 並移除舊有的顯示卡。



#### 安裝新的顯示卡:

1. 從防靜電的包裝袋中將您的顯示 卡拿出來。

將顯示卡很小心並且很確實的插入 PCI Express x 16 插槽中。

\* 請務必確認顯示卡上的金屬接點有很確實的與插槽接觸在一起。



2. 將螺絲鎖上使顯示卡能確實的固定在機殼上,並將電腦的外殼重新裝上。



3. 將您機器的外殼重新裝上,並將 螢幕用的 15-pin 接腳插頭插在顯示 卡上的螢幕接頭。







接至TV或VCR

DVI-I 數位輸出接頭



重新開啟系統電源。


恭喜您,您已完成硬體安裝的工作了!接著您只要把顯示卡的驅動程式 安裝在您的作業系統上,就可以使用它了。 如何啟動 NVIDIA® SLI™ (Scalable Link Interface,可擴充連結介面)技術? 安裝完兩張相同廠商、相同型號且支援 SLI 技術的 PCIE x 16 顯示卡至 SLI 主機板後(參考圖一),使用者可以透過顯示卡驅動程式(GV-NX66L128DP/GV-NX66L256DP 需使用 77.74 或以上版本)啟動 SLI 模式(註)。



黃 —

步驟 1:安裝顯示卡驅動程式並重新啟動系統後,在桌面按滑鼠右鍵後選擇"內容"進入"顯示內容"頁面後,選擇"設定值"項目。在設定值對話方塊按"進階"鍵。

步驟 2: 進階設定選單出現後,點選 "GeForce 6600 LE" 標籤。進入 SLI 多重圖形處理裝置(GPU)頁面後,勾選 " 啟用 SLI 多重圖形處理裝置(GPU)" 並按 " 套用 " 鍵。

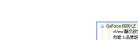



步驟 3: 待重新啟動系統訊息出現後,按下 "確定 "鍵重新啟動電腦,設定值才能生效。

(註) 目前僅Windows XP 作業系統支援SLI模式,若您安裝的是Windows 2000,請不要啟動SLI多重圖形處理裝置(GPU)。

# 3.安裝驅動程式

在此我們假設您系統上的 CD-ROM 磁碟代號是 D:

在Windows® 2000或Windows® XP安裝驅動程式是一件很簡單的事。當您將我們所附的驅動程式光碟片放入您的光碟機時,您將會看到我們所為您設計的AUTORUN畫面,如果您的系統未能出現這個畫面,您可以執行"D:\setup.exe",如此就可以看到這個畫面了。接著您只要依照AUTORUN畫面的指示,就可以很輕鬆的完成安裝驅動程式。(您可以依照 3.1.3.節"安裝驅動程式"的步驟,將驅動程式一步一步安裝起來。)

# 3.1. 安裝 Windows® XP 的驅動程式

#### 3.1.1. 操作系統的基本需求

- 在安裝顯示卡的驅動程式前,請先確認您的作業系統內是否已安裝 DirectX 9.0C (或更新的版本)程式。
- 如果您安裝顯示卡的主機板並非使用 Intel 晶片組(即 SIS 或是 VIA 晶片的主機板),請注意下列事項:
  - 1. 先仔細閱讀該主機板廠商所附之說明書。
  - 2.確認主機板已安裝驅動程式,該驅動程式請洽主機板製造商。

# 3.1.2. 安裝 DirectX

安裝 Microsoft DirectX 可充分運用 3D 繪圖晶片硬體的加速功能,以促使Windows® 2000/XP 達到更好的 3D 效能。

◆ 在Windows® 2000 / XP系統下您必須先安裝 DirectX , 才能支援軟體 MPEG 播放功能。如果您的作業系統是 Windows XP SP2 以上的版本(含 SP2) , 則不需要另外安裝 DirectX 。



步驟1:按下"安裝DirectX 9"選項。



步驟2:選擇我接受合約後按"下一步"繼續下一個步驟。



步驟3:按"下一步"按鈕。





正在安裝所需的元件。



步驟 4: 按 " 完成 " 重新啟動電腦,DirectX 已安裝完成。

#### 3.1.3. 安裝驅動程式

#### A. 尋找新的硬體設備:

首先把顯示卡插入 PCI Express x 16 插槽內,之後 Windows 將會自動地搜 尋新的硬體設備並且會跳出一個"找到新硬體"的對話框。

步驟1:尋找新增硬體精靈:視訊控制卡(VGA 相容)



按"下一步"Windows 會自動搜尋光碟片 中的驅動程式。(請在此時將隨貨附贈的 驅動程式光碟片插入光碟機中)

或是按"取消",由 AUTORUN 的畫面來 安裝驅動程式。

步驟 2: 尋找新增硬體精靈: 搜尋及安裝 安裝精靈會自動搜尋及安裝驅動式。





步驟3:尋找新增硬體精靈:完成 按下"完成"鍵,即完成驅動程式的安裝。



## B. 安裝驅動程式(AUTORUN 畫面):

請將我們所附的驅動程式安裝光碟片放入您的光碟機中,接著您將會看到我們所為您設計的 AUTORUN 畫面。如果沒有出現這個畫面,您只要執行 "D:\setup.exe" 就可以看到這個畫面了。



步驟1:按"安裝顯示卡驅動程式"選項。



步驟2:按下"下一步"鍵。



正在安裝驅動程式的元件。



步驟3:按"完成"重新啟動電腦,驅動程式已安裝完成。

#### 3.1.4. 驅動程式光碟之附屬公用程式

請將我們所附的驅動程式安裝光碟片放入您的光碟機中,接著您將會看 到我們所為您設計的 AUTORUN 書面。如果沒有出現這個書面,您只要 執行 "D:\setup.exe" 就可以看到這個畫面了。

• 安裝工具程式(V-Tuner 2):



步驟1:按下"工具程式"選項。





選擇 "GIGABYTE Utility" 選項。



步驟 2:按下 "Next" 鍵。







步驟3:輸入您的姓名及公司名。



步驟4:按"Finish"重新啟動電腦, V-Tuner 2已安裝完成。

# V-Tuner 2

V-Tuner 2提供監控顯示卡引擎與記憶體工作頻率(Core Clock及Memory Clock)的功能。




當設為 Smart Tune Mode 時,所設 之頻率,將只在 3D 模式生效以 增加系統穩定度與減少 2D 模式 之耗能。

#### 3.1.5. 工作列命令圖示

#### 技嘉控制面版

在您安裝完顯示卡驅動程式並重新開機後,您將可以在Windows工作命令列區找到技嘉的小圖示。在圖示上按下滑鼠右鍵可以打開技嘉控制面板選單。在此選單中您可以選擇改變螢幕解析度,更新頻率,縮小或放大螢幕,色彩校對或使用V-Tuner 2功能監控系統狀態。您也可以選擇「調整顯示器內容」,選取「設定」標籤頁,再按下「進階」鍵做相關的顯示狀態設定。



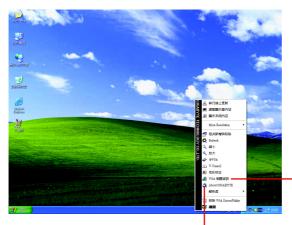

按下「VGA相關資訊」選 - 項進入「VGAInfo」及「Color Adjust」標籤頁。

您可以按下技嘉網頁的超連結,利用網路瀏覽器連結到技嘉 網站查詢最新產品資訊和下載最新版本的驅動程式。

#### **VGA Info**


VGA Info 標籤頁顯示此顯示卡的相關資訊,像是顯示卡使用的顯示晶片、型號、速度等。





# **Color Adjust**

Color Adjust標籤頁提供顏色校正的功能,像是RGB每個顏色的亮度,對比及Gamma 值調整。

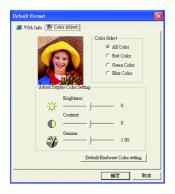

在安裝完驅動程式後,您將可以在工作命令列區找到NVIDIA圖示 ◎ ,按此圖示打 開 NVIDIA 控制面板。

NVIDIA的捷徑圖示可以提供各種程式、顯示器設定值、以及"nView"的立即存取。



按右鍵



·您可以由此進入調整顯 示卡的相關設定。

#### 3.1.6. 顯示器內容設定

在桌面按滑鼠右鍵後選擇 "內容 "或在工作命令列的技嘉小圖示上按右 鍵選擇 "調整顯示器內容 "即可看到顯示內容畫面。顯示內容頁提供顯 示卡、螢幕解析度、色彩品質等資訊。

#### 設定螢幕解析度及色彩品質

進入"顯示內容"頁面後,若您要調整螢幕解析度及色彩品質,或是想做更細部顯示功能設定,可以選擇"設定值"項目。



# GeForce 6600 LE 設定頁

進入"設定值"進階選單後,可以看到"隨插即用監視器和 NVIDIA GeForce 6600 LE 內容"選單,請選擇"GeForce 6600 LE"項目進入 GeForce 6600 LE 設定畫面。(您亦可點選桌面工作命令列區的 NVIDIA 圖示 ❷,並選擇 "NVIDIA 顯示器 "開啟 GeForce 6600 LE 設定頁。)



■ 此選項設定頁顯示介面卡、系統及驅動程式版本等相關資訊。

在此選擇其他的設定頁。

#### nView 顯示設定值設定頁



- 此設定頁可以容許您將兩個獨立的輸出裝置(類比顯示器,數位顯示器或電視)連接至一張顯示卡。
  - nView:依照您實際需求的輸出模式選擇: 單一顯示器,仿製,水平擴展,垂直擴展或雙 同步顯示(Dual View)。
  - 主要/次要顯示器:選取單一顯示器或配對顯示器。選定的組合會顯示在下方的圖示中。
  - 將此顯示器作為主要顯示器:將您在圖示中所 選定的顯示器指定為主要顯示器。

附註:若您選擇電視輸出,請至[裝置設定值]依照 您的電視規格選擇[輸出裝置]。並按下[套用]及[確 定]鍵,確認變更。

Display	Model	GV-NX66L128DP	GV-NX66L256DP
Matrix	CRT+TV	Yes	Yes
	CRT+DVI	Yes	Yes
	DVI+TV	Yes	Yes

#### 效能&品質設定頁



- 此設定頁讓您決定在應用程式中應表現高效能或 是高品質。
  - 應用程式設定檔:從設定檔清單中選取一個應用程式設定檔。。
  - 廣域驅動程式設定值:點選設定值內的項目, 再從下方的滑桿來設定用於Direct3D與OpenGL應 用程式中的平滑度或效能和品質設定值等。
  - 平滑處理設定值:調整廣域驅動程式設定值內 各選項的值。

# SLI 多重圖形處理裝置(GPU)設定頁\*



■ 在支援 SLI 功能的主機板上安裝完兩張 GV-NX66L128DP顯示卡後,若要啟動SLI模式,請勾選 "啟用 SLI多重圖形處理裝置(GPU)"項目並按下"套用"鍵。待重新啟動系統訊息出現後,按下"確定" 鍵重新啟動電腦,設定值才能生效。

"\*" 目前僅 Windows XP 作業系統支援 SLI 模式,若您安裝的是 Windows 2000,請不要啟動 SLI 多重圖形處理裝置(GPU)。

#### 色彩補正設定頁



■ 色彩補正設定可以調整來源影像與其輸出之間的 光度差異,讓您在使用影像處理應用程式時能呈 現出更精確的影像色彩。而且,有些3D加速功能 的遊戲畫面都很暗,在所有頻道中增加相同亮度 和/或 gamma 值可使這些遊戲畫面更亮些。

## 影像重疊設定值設定頁



■ 此重疊色彩控制設定頁可以讓您對亮度,對比度,色相及飽和度做設定。您可以用來調整螢幕上的影像或 DVD 播放的品質。

# 全螢幕影像設定頁



■ 此全螢幕影像設定頁可以讓您在播放影像時,調整成全螢幕影像模式。

#### 工具設定頁



- NVIDIA 設定值工作列公用程式可讓您輕易地直接 透過Windows工作列存取您在顯示器內容中組態的 各種功能與預設值。
  - 快速鍵工具: 啟用這些選項讓您可以快速存取 NVIDIA 功能。
  - 顯示器最佳化: 執行「顯示器最佳化精靈」來調整顯示器以便 獲得最佳的色彩檢視和呈現效果。
  - 故障排除:如果連接了一台電視但尚未被偵測到,請選取下方的核選方塊。

#### 顯示方向設定頁



- 此設定頁可以讓您調整螢幕的顯示方向。若您的 顯示器支援旋轉功能,您可以依旋轉的設定調整 成您希望的顯示方向。
  - 横向(0度旋轉)
  - 縱向 (90 度旋轉)
  - 反橫向(180 度旋轉)
  - 反縱向(270度旋轉)

# 螢幕解析度和重新整理速率設定頁



■ 此設定頁可以讓您調整螢幕的解析度、色彩品質及螢幕重新整理速率等。

#### 功能表編輯設定頁



■ 您可以藉由此設定頁將不常使用的螢幕從 NVIDIA 螢幕功能表拖曳到下方的清單來移除這些螢幕。 藉由分別拖曳移除的螢幕或是按一下「還原預設 值」按鈕來將螢幕還原至功能表。

若要開始,請勾選「啟用螢幕功能表編輯功能」核 選方塊。若要返回正常的導覽模式,請取消勾選 該核選方塊。

#### 3.1.7. nView 內容設定

nView 是一組桌面工具,專為協助您更有效率地使用 NVIDIA 顯示卡而設計。您可以使用 nView 設定多個桌面以與應用程式配合工作。多個桌面為您提供額外的桌面區域來執行應用程式,這樣您便無需在一個桌面上堆疊多個開啟的應用程式視窗。 nView 還包括許多附加功能,讓您更有效地將多台顯示器與電腦配合使用。

#### 開啟 nView Desktop Manager 功能:

在桌面上按滑鼠右鍵選擇內容>設定值>進階>GeForce 6600 LE>桌面管理



按下"啟用"鍵開啟 nView Desktop Manager的功能

# 進入 nView 設定頁:

您可以在工作命令列以滑鼠指標點選 NVIDIA 圖示≥, 並在 "nView Desktop" Manager"項目下選擇 "nView 內容" (方法 A)。或是在桌面按滑鼠右鍵選擇 "內容"裡的"設定值"進階選單中來進入 GeForce 6600 LE"桌面管理"項 目(方法 B)。

#### 方法 A:



選擇「nView內容」選項

#### 桌面管理設定頁



■ 此標籤包含有關nView桌面管理程式的資訊。也能 由此標籤存取"安裝精靈"。

多 nView 功能

# 設定檔設定頁



■ 設定檔包含所有nView顯示設定值的記錄,以便輕 易地設定軟體。

# 視窗設定頁



■ 此設定頁在您使用多台顯示器時容許視窗控制與 對話方塊位置。

# 應用程式設定頁



■ 此設定頁能讓使用者按照每個不同的應用程式來 控制 nView 設定值。

# 桌面設定頁



■ 此設定頁讓使用者建立多達 32 個獨特的桌面。

#### 使用者介面設定頁



■ 此設定頁讓您可以自訂 nView 使用者介面。

# 效果設定頁



■ 此設定頁提供特別視窗效果,使用者可以套用至 應用程式中。

# 縮放設定頁



■ 此設定頁提供桌面上的動態縮放功能。也透過"影 像鏡射控制"按鈕來啟用全螢幕影像播放。

#### 快速鍵設定頁



■ 此熱鍵設定可讓使用者以快捷鍵或按鍵組合來執 行多種動作。

#### 滑鼠設定頁



■ 此工具設定頁能讓滑鼠依照人體工學動作修改並 延伸滑鼠行為。

# 工具設定頁



■ 此工具設定頁能改善nView的功能,以適合行動和 桌面使用者。

# 3.2. 安裝 Windows® 2000 驅動程式

要安裝顯示卡的驅動程式,請先將我們所附的驅動程式 CD 光碟放入光碟機中。AUTORUN 的程式會自動執行,選取"顯示卡驅動程式"選項並依安裝精靈的指示安裝驅動程式。

如果 AUTORUN 的程式沒有自動執行,請執行以下步驟:

- 1. 請按下電腦書面左下角的"開始"鍵。
- 2. 選擇 "執行 "選項。
- 3. 在執行對話框中鍵入 "D:\SETUP.exe" (我們假設您的光碟機代號是 D)。
- 4. 按下 "OK"。
- 之後,將會出現一個驅動程式選單畫面。請選"顯示卡驅動程式"項目進行驅動程式安裝。
- 6. 接著,請依照書面提示進行安裝,並重新啟動系統。
- 7. 當系統重新啟動之後,系統會將顯示卡的模式定在初始的狀態,並且會出現 Display Properties 的畫面,請選擇 "OK",並且將顯示卡設定調整到您最滿意的狀態,此時也代表了您已完成所有的安裝程序。



在安裝驅動程式前,請先確認您的 Windows® 2000 系統是否已經用 Windows® 2000 Service Pack (或更新版本)更新過了(這將確保您的作業系統能夠正常的使用顯示卡)。

# 4.疑難排除與要訣

請參考以下說明協助您排除設備衝突或顯示卡安裝上的問題。若以下說 明還無法解決您的問題,請洽購買的店家或經銷商尋求協助,或至本公 司網站上的服務專區填寫您的問題,我們將盡快給您回覆。

- 檢查此顯示卡正確地安裝於 PCI Express x 16 擴充槽。
- 確認螢幕接頭確實的連接於顯示卡上的螢幕連接頭。
- 確認螢幕及電腦主機都有接上電源接頭。
- 假如需要去關閉任何主機板內建的顯示裝置,進一步的資訊請參考您的主機 板使用手冊或洽購買的店家或經銷商尋求協助。(有一些主機板內建的顯示裝 置無法讓您關閉或設為第二顯示裝置)
- 當您在安裝驅動程式時,確認您所選擇的欲安裝設備是正確的。
- 更多的疑難排除與要訣,請按滑鼠右鍵雙擊快捷列上的Nvidia 圖示,獲得更多的資訊。
- 假如您在開機期間有問題發生,請將您的電腦設在安全模式。 重新啟動電腦,啟動時按下鍵盤上的 F8 鍵。在[Windows 進階選項] 功能表出 現時,選取安全模式,然後按下 ENTER。之後進入裝置管理員確認顯示器介面卡驅動程式是否正確。
- 如果您的桌上型電腦系統發生鎖定的問題: 確定顯示卡的放置正確,並且是用正確的「控制台」"加入新的硬體"精靈所 安裝的。請嘗試以"安全模式"啟動 Windows。
  - 在不同的系統嘗試使用顯示卡。如果顯示卡在別的系統可以作業的話,問題可能就是不正確的組態或硬體衝突所造成的。
- 如果您無法設定喜愛的顯示器色彩/解析度 「設定值」頁上可供使用的色彩深度和螢幕解析度 組合要視安裝的顯示卡的 功能而定。



若您的顯示器出現水波紋或不清晰等情況時,請調整您的顯示器面板上的設 定按鈕即可獲得改善。(關於細項設定,您可以參考顯示器的使用手冊。)

# 5. 附錄


# 5.1. 如何更新您顯示卡的 BIOS

#### 5.1.1. 以 DOS 指今更新 BIOS

- 1. 將所下載的VGA BIOS 壓縮檔解壓縮到硬碟或軟碟機磁片。以下步驟以存至 A 軟碟機之磁片為例。
- 2. 重新啟動您的電腦到 MS-DOS 模式。若作業系統為 Windows XP / 2000 , 則需準備 一張可開機的磁片 , 方可進入 MS-DOS 模式。
- 3. 在 DOS 模式下切换命令列路徑到檔案所在位置,例:A:\>。
- 4. 若您需先備份現有 BIOS 檔,請在 A:\>後輸入 BIOS 更新工具檔名 -s BIOS 檔名 (例: gvf 11 -s nx66t128d.f1)並按Enter。
- 5. 更新 BIOS 時,請在 A:\>後輸入 BIOS 更新工具檔名 -p BIOS 檔名(例: gvf11 -p nx66t128d.f2)並按Enter。
- 6. 更新結束後請重新啟動您的電腦,以便完成更新 VGA BIOS 之步驟。

#### 5.1.2. 以@VGA 更新 BIOS

1. 當 GIGABYTE Utility 安裝完成後,可以在工作命令列找到技嘉的小圖示 📢 ,接下右鍵選擇 @VGA。

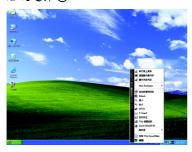



@VGA 顯示卡BIOS 更新程式。

#### 2. 透過Internet 更新BIOS:

- a. 點選 Live Update ,再按下 Flash 按鈕。 @VGA 會自動搜尋下載最新的 BIOS 檔案並立即更新。(若 @VGA 偵測到您顯示卡的 BIOS 為最新版本 , @VGA 則不會進行更新的動作)
- 3. 不透過 Internet 更新BIOS:
  - a. 請先至技嘉網站下載 BIOS 檔案, 並將其解壓縮至您的硬碟或磁碟片中。
  - b. 點選 From Local File, 再按下 Flash 按鈕。
  - c. 找尋已下載及已解壓縮的顯示卡 BIOS 檔案。
  - d. 依照書面指示即可完成更新 BIOS。

# 5.2. 解析度與色彩對照表(在 Windows® XP 下)

# GeForce 6600 LE Single Display Stardard Modes

解析度	垂 直	顏 色		
	更新率	8bpp (256 色)	16bpp (65K 色)	32bpp (16.7M 色
	(Hz)	標準模式	高彩模式	全彩模式
320 x 200	60~75	✓	✓	✓
320 x 240	60~75	✓	✓	✓
400 x 300	60~75	✓	✓	✓
480 x 360	60~75	✓	✓	✓
512 x 384	60~75	✓	✓	✓
640 x 400	60~75	✓	✓	✓
640 x 480	60~240	✓	✓	✓
720 x 480	60	✓	✓	✓
720 x 576	60	✓	✓	✓
800 x 600	60~240	✓	✓	✓
848 x 480	60~240	✓	✓	✓
960 x 600	60~240	✓	✓	✓
1024 x 768	60~200	✓	✓	✓
	240	✓	✓	Χ
1088 x 612	60~200	✓	✓	✓
	240	$\checkmark$	✓	Χ
1152 x 864	60~170	✓	✓	✓
	200	✓	✓	Χ
1280 x 720	60~150	✓	✓	✓
	170	✓	✓	Χ
1280 x 768	60~150	✓	✓	<b>√</b>
	170	✓	✓	Χ
1280 x 960	60~150	<b>√</b>	✓	✓
	170	✓	✓	Х
1280 x 1024	60~150	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>
	170	✓	✓	Χ
1360 x 768	60~150	<u> </u>	<b>✓</b>	
	170	· ✓	· ✓	X
1600 x 900	60~120	· ·	· ·	×
1000 A 300	140~150	<b>∨</b> ✓	<b>v</b> ✓	X
1600 x 1024	60~100	<u> </u>	<u> </u>	
1000 X 1024		•	•	•
	120	✓	✓	Х

續下頁...

解析度	垂 直	顏色		
	更新率	8bpp (256 色)	16bpp (65K 色)	32bpp (16.7M 色)
	(Hz)	標準模式	高彩模式	全彩模式
1600 x 1200	60~100	✓	✓	✓
	120	$\checkmark$	$\checkmark$	Χ
1920 x 1080	30~85	✓	✓	✓
	100	$\checkmark$	$\checkmark$	Χ
1920 x 1200	60~85	✓	✓	✓
	100	$\checkmark$	✓	Χ
1920 x 1440	60~85	✓	✓	✓
2048 x 1536	60~85	✓	✓	✓

<sup>\*</sup>列表中之解析度會依您所使用的顯示器而有不同,此表僅供參考。


<del></del>	